


## Réglage des positions favorites

Une fois les limites inférieures et supérieures définies, le moteur peut sauvegarder 2 positions favorites. Après avoir définies les positions favorites, appuyez sur le bouton **GAUCHE** ou **DROITE** pendant 2 secondes pour faire bouger le moteur à la position favorite 1 ou 2. Si vous utilisez les applications Neo Smart Blinds ou Neo Smart Blinds Blue pour contrôler vos stores, veuillez lire les détails au bas de cette page.

### Enregistrer la position favorite 1

1. Appuyez sur le bouton **HAUT, ARRÊT** ou **BAS** pour aller à la position favorite désirée.


2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + GAUCHE** en même temps. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la position favorite 1 a été sauvegardée.

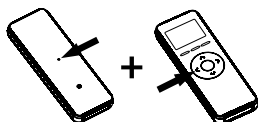

### Enregistrer la position favorite 2

1. Appuyez sur le bouton **HAUT, ARRÊT** ou **BAS** pour aller à la position favorite désirée.


2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + DROITE** en même temps. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la position favorite 2 a été sauvegardée.

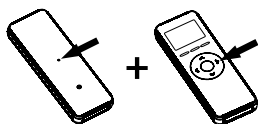


### Suppression de toutes les télécommandes

**Attention:** Cette procédure ne supprime pas les limites inférieures et supérieures, ni les positions favorites 1 et 2.

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.



2. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 7 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.



## Position favorite dans les applications Smart Controller et Blue Link

Seulement la position favorite 1 (bouton gauche) est accessible par l'application Smart Controller. Aucune position favorite définie avec la télécommande n'est accessible par l'application Blue Link. Cependant, une position favorite peut facilement être définie dans l'application.

## Spécifications de la télécommande

Puissance d'émission : 10dBm


Transmission sans fil ASK 433.92MHz

Distance de transmission extérieure: 200m

Distance de transmission intérieure: 35m

Température de fonctionnement : -20°C ~ +55°C

Modèle de batterie : CR2450

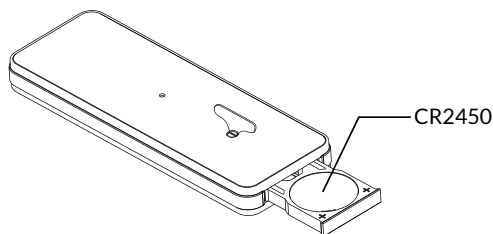


## Produits compatibles pour automatiser votre maison



### Smart Controller

Contrôlez vos stores de partout à partir de votre téléphone ou tablette. Les commandes vocales sont disponibles si intégrées avec Amazon Alexa ou Google Home (disponible bientôt).

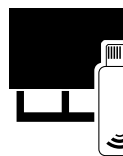

### Blue Link

Contrôlez localement vos stores motorisés avec un téléphone ou une tablette. Établissez des horaires pour automatiser votre maison. Nul besoin de se connecter en réseau Wi-Fi ou à un routeur.


Rendez-vous sur notre site web pour plus d'informations sur nos moteurs, télécommandes et produits compatibles. Veuillez contacter un revendeur pour acheter un de nos produits.

[neosmartblinds.com](http://neosmartblinds.com)

Veuillez contacter un revendeur pour questions ou problèmes.

# TÉLÉCOMMANDE NEO

Tous les modèles  
TM-RB, TM-RE  
& TM-RT  
Version 4.0

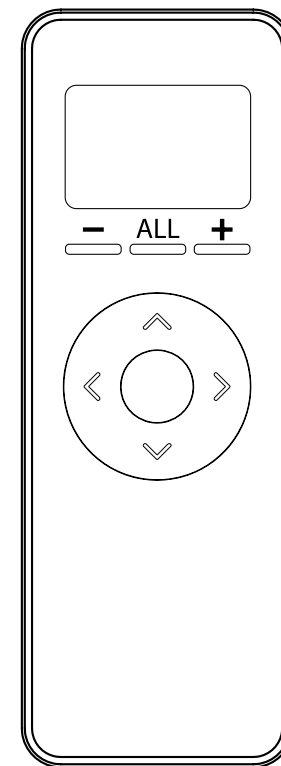


Modèles  
RC-215  
RC-230

FRANÇAIS

propulsé par Neo Smart Blinds

# Apprendre à connaître la télécommande Neo

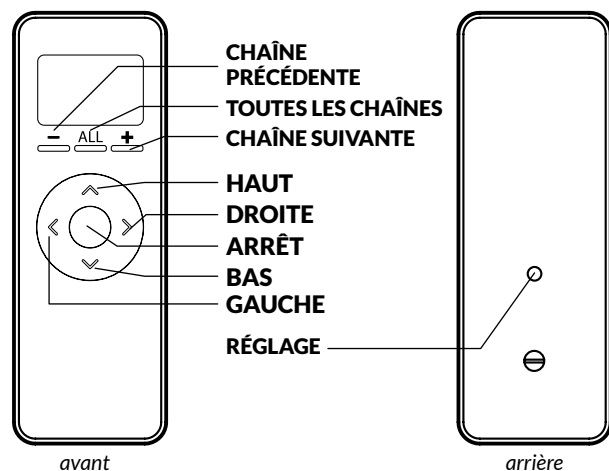

## Opération de base

A moins d'avis contraire, toutes les commandes sont envoyées au moteur par la télécommande et fonctionnent seulement si la chaîne active de la télécommande a été jumelée avec le moteur désiré.

Commande	Description	Combinaison clé
Monter au complet	Déplacer à la limite supérieure <sup>1</sup>	Appuyez sur <b>HAUT</b>
Descendre au complet	Déplacer à la limite inférieure <sup>1</sup>	Appuyez sur <b>BAS</b>
Arrêter	Arrêter le déplacement en cours	Appuyez sur <b>ARRÊT</b>
Monter un peu	Monter un peu le moteur	Appuyez sur <b>GAUCHE</b>
Descendre un peu	Descendre un peu le moteur	Appuyez sur <b>DROITE</b>
Aller à la position favorite 1	Déplacer à la position favorite 1	Appuyez sur <b>GAUCHE</b> pendant 2 secondes
Aller à la position favorite 2	Déplacer à la position favorite 2	Appuyez sur <b>DROITE</b> pendant 2 secondes
Chaîne précédente <sup>2</sup>	Passer à la chaîne précédente pour la rendre active	Appuyez sur <b>CHAÎNE PRÉCÉDENTE</b>
Chaîne suivante <sup>2</sup>	Passer à la chaîne suivante pour la rendre active	Appuyez sur <b>CHAÎNE SUIVANTE</b>
Toutes les chaînes <sup>2</sup>	Sélectionner toutes les chaînes pour les rendre active	Appuyez sur <b>TOUTES LES CHAÎNES</b>


1 - Le moteur s'arrêtera en relâchant le bouton si la limite n'a pas été fixée.

2 - Cette commande n'est pas envoyée directement au moteur et n'affecte que la télécommande sur laquelle elle est exécutée.

## Choisir une chaîne

Afin que la télécommande fonctionne avec le moteur, la chaîne active doit être jumelée avec le moteur. Utilisez les instructions ci-dessous pour choisir une chaîne et, ensuite, passez à la procédure de jumelage.


1. Appuyez sur le bouton **CHAÎNE PRÉCÉDENTE** ou **CHAÎNE SUIVANTE** autant de fois que nécessaire pour sélectionner la chaîne désirée afin de jumeler le moteur.

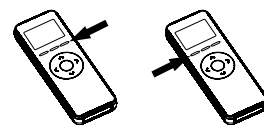


## Procédure de jumelage

### Configurer la chaîne de la télécommande à l'aide du bouton sur la tête du moteur

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.




2. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer l'opération.

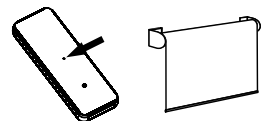


### Copier la chaîne d'une télécommande

1. En utilisant une télécommande programmée antérieurement (A), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur monte et descende un peu.

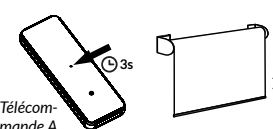


2. En utilisant la nouvelle télécommande (B), appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la chaîne a été jumelée.

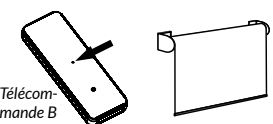


## Inverser la direction du moteur

1. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus est commencé.

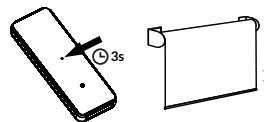

2. Appuyez sur les boutons **CHAÎNE PRÉCÉDENTE + ARRÊT** en même temps. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer l'opération.

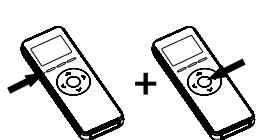


## Réglage/Ajustement des limites

Les limites rotationnelles supérieures et inférieures du moteur sont réglées individuellement.


### Limite supérieure

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + HAUT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus de réglage de la limite supérieure est commencé.

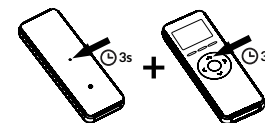


2. Appuyez sur le bouton **HAUT**, **ARRÊT** ou **BAS** pour aller à la position supérieure désirée.

3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que le nouveau réglage de la limite supérieure a été sauvegardé.

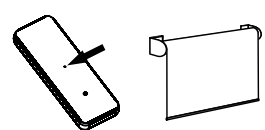


### Limite inférieure

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + BAS** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus de réglage de la limite inférieure est commencé.

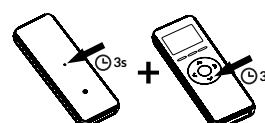


2. Appuyez sur le bouton **HAUT**, **ARRÊT** ou **BAS** pour aller à la position inférieure désirée.

3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que le nouveau réglage de la limite inférieure a été sauvegardé.

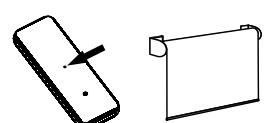

### Suppression des limites

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + ARRÊT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que les limites ont été supprimées.

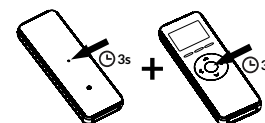

**Ne pas oublier de toujours bien sélectionner la chaîne du moteur que vous désirez contrôler.**