


## Réglage des positions favorites

Une fois les limites inférieures et supérieures définies, le moteur peut sauvegarder 2 positions favorites. Après avoir définies les positions favorites, appuyez deux fois sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour faire bouger le moteur à la position favorite 1 ou 2. Si vous utilisez les applications Neo Smart Blinds Blue pour contrôler vos stores, veuillez lire les détails au bas de cette page.


### Enregistrer la position favorite 1

1. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour aller à la position favorite désirée.

2. Appuyez deux fois sur le bouton **RÉGLAGE**, puis appuyez deux fois le bouton **HAUT**. Cette séquence doit être complétée dans les 10 secondes.

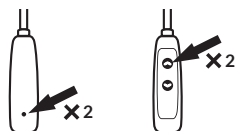


3. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la position favorite 1 a été sauvegardée.




### Enregistrer la position favorite 2

1. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour aller à la position favorite désirée.

2. Appuyez deux fois sur le bouton **RÉGLAGE**, puis appuyez deux fois le bouton **BAS**. Cette séquence doit être complétée dans les 10 secondes.

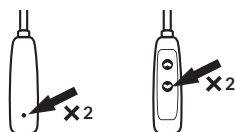

3. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la position favorite 2 a été sauvegardée.



## Position favorite dans la application Blue Link

Aucune position favorite définie avec la télécommande n'est accessible par l'application Blue Link. Cependant, une position favorite peut facilement être définie dans l'application.

## Suppression de positions favorites

Supprimez une position favorite en la réglant sur la même position.

Allez à la position favorite souhaitée pour supprimer. Ensuite, enregistrez la même position favorite en suivant les instructions de la page de gauche. Le moteur monte et descend un peu pour confirmer que la position favorite a été supprimée.

## Spécifications du moteur

Paramètres électriques: Batterie rechargeable au lithium intégrée 8.4V DC

Sources d'alimentation: chargeur Micro-USB 5V/1A ou panneau solaire 2W/11V

Paramètres opérationnels: 1.1Nm, 30rpm

## Produit compatible pour automatiser votre maison



### Blue Link

Contrôlez localement vos stores motorisés avec un téléphone ou une tablette. Établissez des horaires pour automatiser votre maison. Nul besoin de se connecter en réseau Wi-Fi ou à un routeur.

Rendez-vous sur notre site web pour plus d'informations sur nos moteurs, télécommandes et produits compatibles. Veuillez contacter un revendeur pour acheter un de nos produits.

[neosmartblinds.com](http://neosmartblinds.com)

Veuillez contacter un revendeur pour questions ou problèmes.

# MOTEUR AVEC BAGUETTE NEO

Tous les modèles TM-WB

Version 4.0



### Modèles

WAND-21


WAND-39

WAND-51

FRANÇAIS

propulsé par Neo Smart Blinds

## Apprendre à connaître le moteur avec baguette Neo

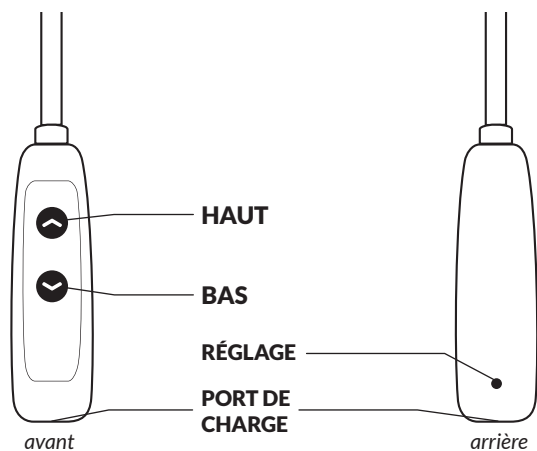

## Opération de base

Commande	Description	Combinaison clé
Monter au complet	Déplacer à la limite supérieure <sup>1</sup>	Appuyez sur <b>HAUT</b> pendant 1 secondes
Descendre au complet	Déplacer à la limite inférieure <sup>1</sup>	Appuyez sur <b>BAS</b> pendant 1 secondes
Arrêter	Arrêter le déplacement en cours	Appuyez sur <b>HAUT</b> ou <b>BAS</b>
Monter un peu	Monter un peu le moteur	Appuyez sur <b>HAUT</b>
Descendre un peu	Descendre un peu le moteur	Appuyez sur <b>BAS</b>
Aller à la position favorite 1	Déplacer à la position favorite 1	Appuyez sur <b>HAUT</b> 2 fois
Aller à la position favorite 2	Déplacer à la position favorite 2	Appuyez sur <b>BAS</b> 2 fois

1 - Le moteur s'arrêtera en relâchant le bouton si la limite n'a pas été fixée.  
2 - Le moteur n'agira pas si la position favorite n'est pas encore définie.


## Charger la batterie du moteur

1. Branchez le câble micro-USB dans le port de chargement, situé dans le bas de la baguette.




## Inverser la direction du moteur

1. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la baguette pendant 5 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus est commencé.

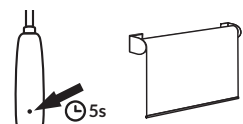

2. Ensuite, appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la baguette pendant 5 secondes à nouveau. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que la direction du store a été inversé.

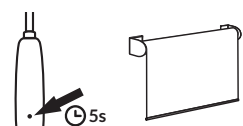


## Réglage/Ajustement des limites

Les limites rotationnelles supérieures et inférieures du moteur sont réglées individuellement.

### Limite supérieure

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE** pendant 5 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus de réglage de la limite supérieure est commencé.

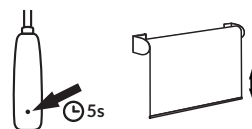


2. Appuyez sur le bouton **HAUT** pour ajuster la limite supérieure.



3. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour aller à la position supérieure désirée.


4. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la baguette, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que le nouveau réglage de la limite supérieure a été sauvegardé.

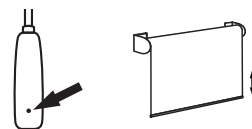

## Réglage/Ajustement des limites

### Limite inférieure

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE** pendant 5 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que le processus de réglage de la limite inférieure est commencé.

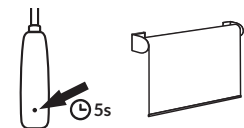


2. Appuyez sur le bouton **BAS** pour ajuster la limite inférieure.



3. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour aller à la position inférieure désirée.

4. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la baguette, le moteur monte et descend un peu pour confirmer que le nouveau réglage de la limite inférieure a été sauvegardé.

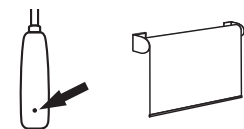

## Suppression des limites et des positions favorites

**Attention:** Cette procédure supprime les limites inférieures et supérieures et les positions favorites 1 et 2. Une store sans limite supérieure et inférieure se déplacera seulement un peu quand le bouton **HAUT** ou **BAS** est appuyé.

1. Appuyez deux fois sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la baguette. La lumière DEL du moteur s'allume pour indiquer que le processus est commencé.



2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE** pendant 5 secondes. Le moteur monte et descend un peu pour indiquer que les limites et les positions favorites ont été supprimées.

