


RAIL EXTENSIBLE

Fonctionne avec les moteurs Neo Curtains
dans la série CM CM-BRE40 0.8/100 et
CM-WRT40-1.2/130



Version 1.1

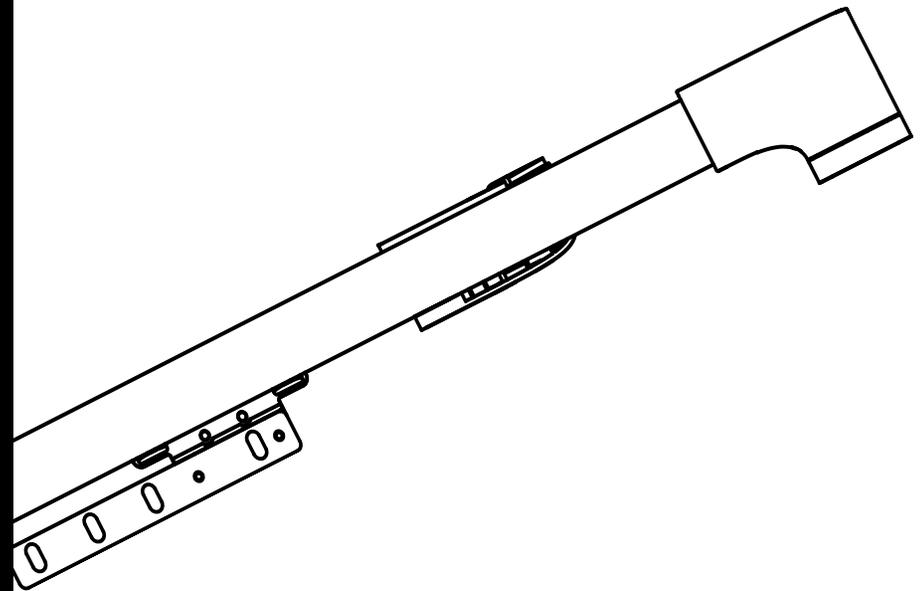


Modèles

CUR-PLU-FR-3M
CUR-BAT-FR-3M
CUR-SMA-FR-3M
CUR-PLU-FR-4M
CUR-BAT-FR-4M
CUR-SMA-FR-4M

Découvrez votre rail extensible

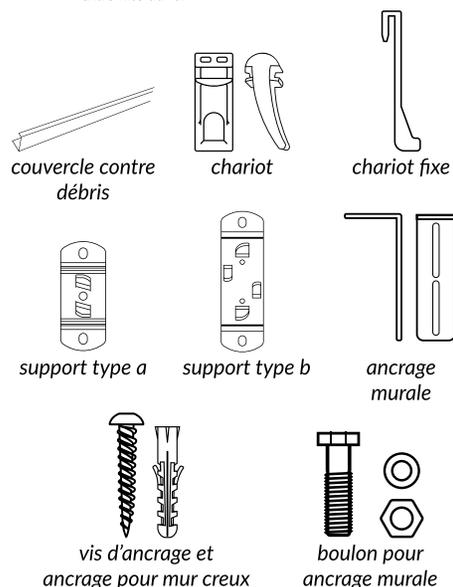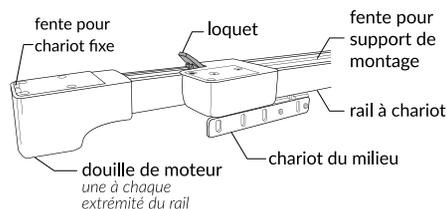

Guide des distances

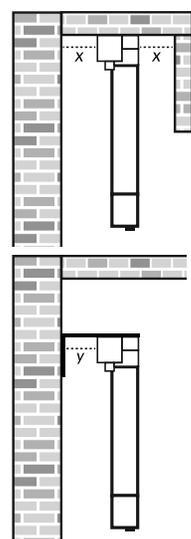

Installation au plafond

Si installé près d'un mur, assurez-vous de **laisser assez d'espace pour les plis de rideau**. Gardez la même distance en cas d'installations doubles pour éviter de bloquer les mouvements des chariots de milieu.

x: 1.5 à 3.0 po
4.0 à 7.5 cm

Installation au mur

Assurez-vous de **laisser assez d'espace pour les plis de rideau**.

y: 1.0 à 1.5 po
3.0 à 4.0 cm

Installation sur différents types de matériel

Attention: Chaque matériel de mur/plafond nécessite une type de vis spécifique qui pourrait ne pas être inclus dans ce trousseau d'installation. Consultez votre quincaillerie locale si vous n'êtes pas certain quel type vous convient.

Guide d'ancrage

Installation sur gypse

Si installé sur gypse avec extension **maximale** et poids maximale, il est suggéré d'utiliser **2 supports type a** de chaque côté et équidistant avec **1 support type b** au milieu.

Si installé sur gypse à l'extension minimale, il est suggéré d'utiliser au moins **4 supports type b**, une à chaque extrémité et 2 à une distance égale des extrémités.

Veillez noter: Une longueur entre l'extension maximum et le minimum nécessitera une combinaison des **supports type a et type b**.

Installation sur colombage

Si installé sur colombage (stud) à l'extension **maximale**, **1 support type a** de chaque côté et **2 supports type a** plus près du centre; un total de **4 supports type a** suffiront.

Si installé sur colombage à l'extension **minimale**, il est suggéré d'utiliser **3 supports type b**, une de chaque côté et une au centre.

Attention

La quantité de supports de plafond variera selon la longueur du rail étendu, le poids du tissu utilisé, ainsi que la surface où sera monté le rail. Il est complètement acceptable d'utiliser tous les supports de plafond fournis.

Specifications du rail Go Smart Curtain

CUR-PLU-FR-3M, CUR-BAT-FR-3M, CUR-SMA-FR-3M



Longueur (extension min. à max.): 1.7m à 3m (66.5po à 118po)

CUR-PLU-FR-4M, CUR-BAT-FR-4M, CUR-SMA-FR-4M


Longueur (extension min. à max.): 2.2m à 4m (86.5po à 157.5po)

Gestion de déchets

Ne pas jeter ce produit avec vos déchets domestiques. Veuillez svp recycler les produits endommagés selon les règlements de votre région.

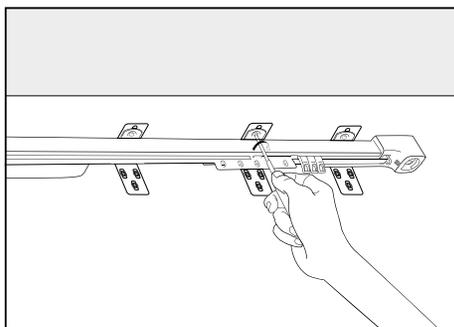
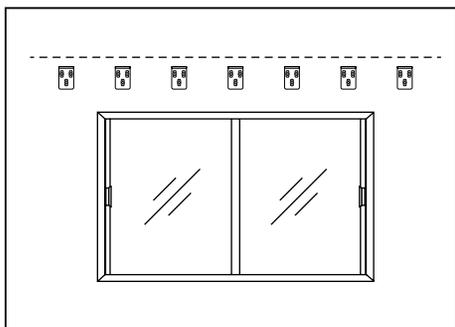


9. Sécurisez les supports muraux au mur, en vous assurant qu'ils soient **tous à la même hauteur. Attachez le rail**, dont les supports a et b sont déjà installés, aux supports muraux **en utilisant les écrous, vis et rondelles fournis.**


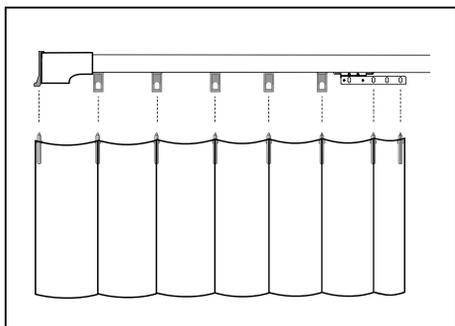


10. Accrochez vos rideaux en insérant les crochets dans le chariot fixe, les chariots et finalement dans le chariot du milieu.

Installation

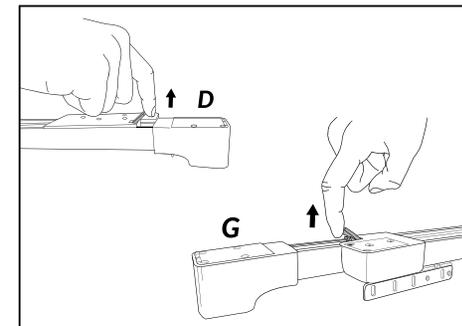
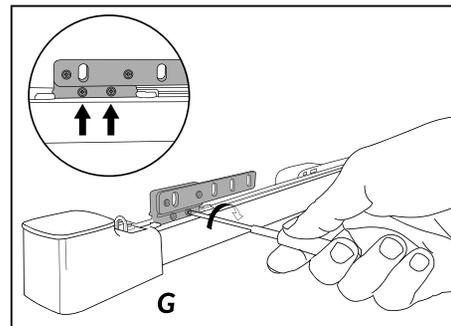


1. Dévisser les deux vis qui se trouvent sur le chariot de milieu de gauche. Ensuite, ouvrez les deux loquets situés sur le haut, aux extrémités à gauche et à droite.

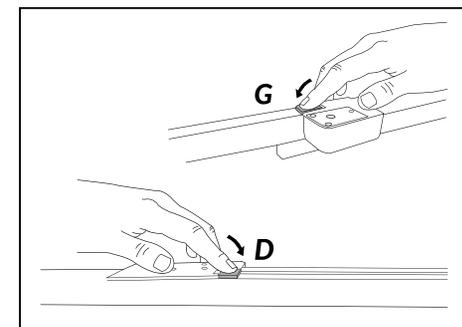
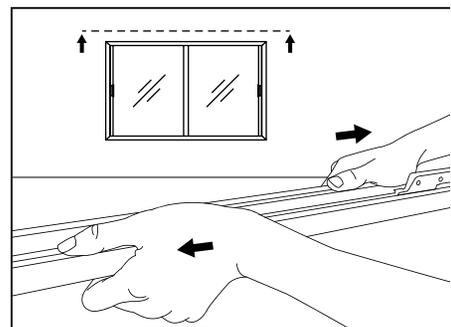


2. Étendre le rail à la longueur désirée. Il est suggéré d'étendre le rail **d'au moins 25 cm (10 po) au-delà de chaque côté de la fenêtre.** Ensuite, fermez les loquets à gauche et à droite.


***Remarque:** Si vous décidez de modifier la longueur du rail, assurez-vous de refaire les étapes 1 et 2 pour éviter tout écart à la fin du rail.

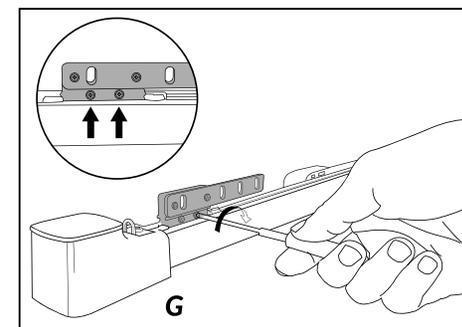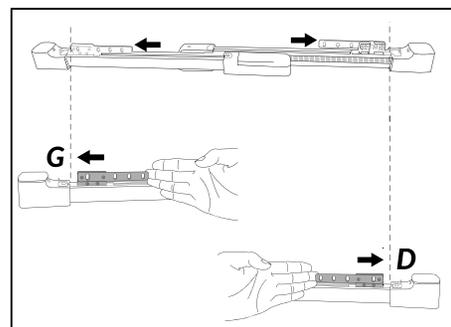



3. Déplacez les supports de gauche et de droite vers les extrémités du rail et serrez les deux vis du chariot de milieu de gauche.

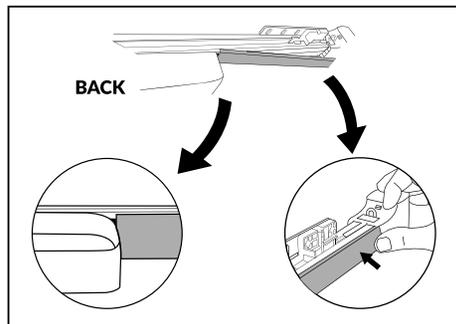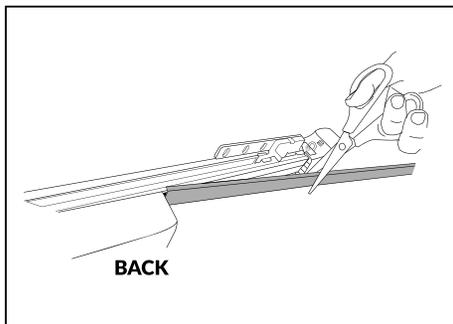



4. Measure the length of the exposed belt and cut the plastic debris cover to the proper size. Then, snap on the debris cover over the exposed belt. **Keep the remaining cover in case the track will need to be extended in the future.**

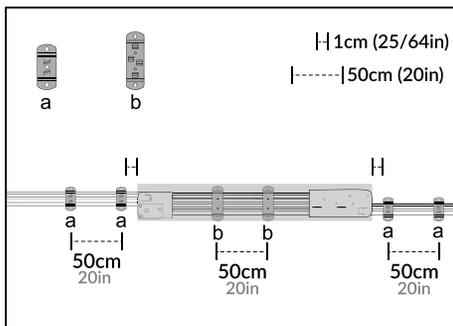

5. Mounts should be placed **about 50cm (20in)** apart or at the same spacing between studs or beams of your construction. Keeps mounts **at least from 1cm(6/16in)** of each end side of the track, but **no more than 2cm(13/16in)**. For more information, please refer to the **anchoring guide section below.**

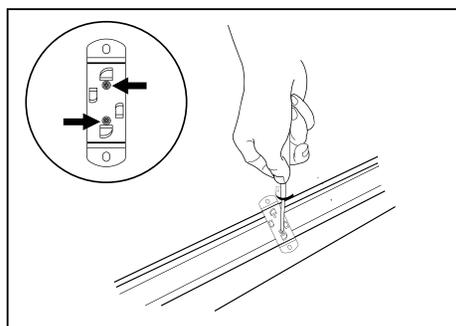
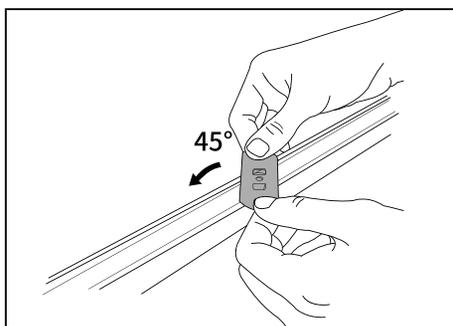


6. Insert the mount on the track at an angle of 45 degree, then turn it counterclockwise until it is perpendicular to the track. Repeat this process until **all mounts necessary to the installation are in place. Tighten the middle screws of mounts b.**

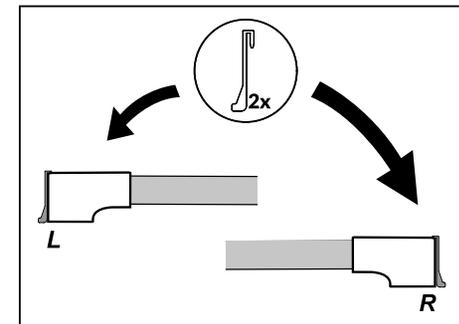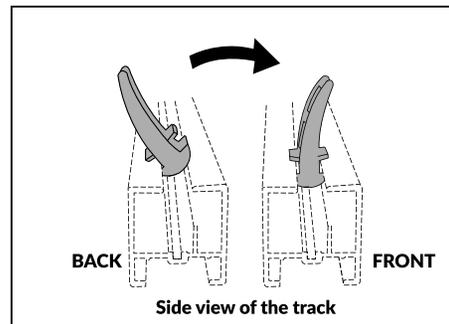

7. Count **how many hooks you need** to hang one curtain panel. Insert the same **quantity minus 3 of J-rollers** in each side of the track. Place **one fixed roller at each end of the track.**


Ceiling mounting installation

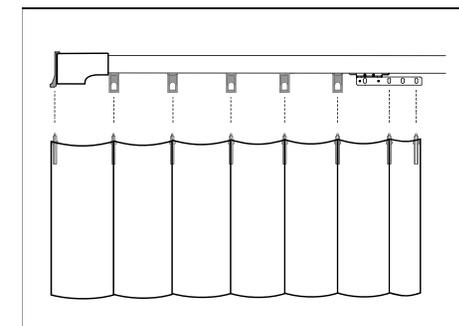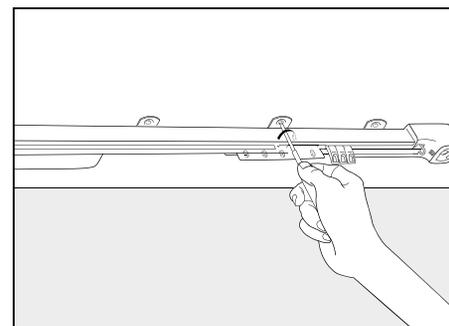

8. If installed against a wall, make sure to **leave enough space for the curtain folds** (1.5-3in/4-7.5cm). Hold the track in place and, using the appropriate screws for your ceiling material, tighten them.

9. Hang your curtains by inserting its hooks in the fixed roller, the j-rollers and lastly, in the carrier.

Wall mounting installation

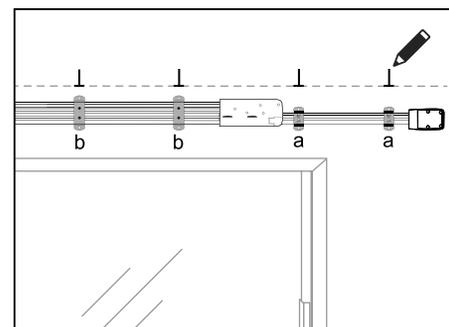

8. Use the mounts a and b you installed to your track to mark the position where the wall mounts will be installed. If using the studs to anchor the wall mounts, you may need to slightly adjust the track length and/or mounts positions. Please refer to the **anchoring guide** section.